

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy Wyłącznik Zwarciový TRAC 12V

Instrukcja instalacji

Zainstaluj cyfrowy wyłącznik zwarciový blisko akumulatora. Przyłóż wyłącznik w wybranym miejscu i zaznacz trzy punkty pod śruby montażowe. Wybierz odpowiednie śruby dla danego miejsca i nawierć otwory pod wybrane śruby.

Podłącz przewody zgodnie ze schematem:

- Przewód dodatni akumulatora do złącza „LINE” (lewy dolny róg).
- Przewód dodatni urządzenia do złącza „LOAD” (prawy dolny róg).

UWAGA: Przewód uziemienia (GND) musi być podłączony do minusa akumulatora, aby urządzenie działało poprawnie.

Instrukcja obsługi

Po podłączeniu wyłącznika zapalą się diody LED umożliwiające wybór natężenia prądu (AMP) oraz trybu pracy (MODE) odpowiedniego dla aplikacji.

UWAGA: Odwołaj się do instrukcji urządzenia, aby dobrać właściwy bezpiecznik lub ustawienie.

- AMPS – Naciśnij przycisk przy napisie „AMPS”, aby przełączać między prądami (10A, 15A, 20A, 25A) lub (30A, 40A, 50A, 60A).

- MODE – Wybierz tryb pracy:

- AUTO – automatyczne resetowanie po przeciążeniu.
- MAN – ręczny reset po przeciążeniu.
- ON/OFF – ręczne wyłączanie i włączanie urządzenia.

- RESET – Naciśnij RESET, aby wznowić przerwany obwód.


Wyświetlacz LED

Modele z wyświetlaczem LED pokazują napięcie i natężenie prądu w czasie rzeczywistym.

Specyfikacja techniczna

- Typ: Jednobiegunowy cyfrowy wyłącznik zwarciový
- Zastosowanie: Systemy morskie, RV, ciężarówki, auta
- Prąd: 10-25A lub 30-60A (Zależy od wybranego modelu)
- Napięcie: 8-18V DC
- Temperatura pracy: -32°C do 82°C

Schemat podłączenia:

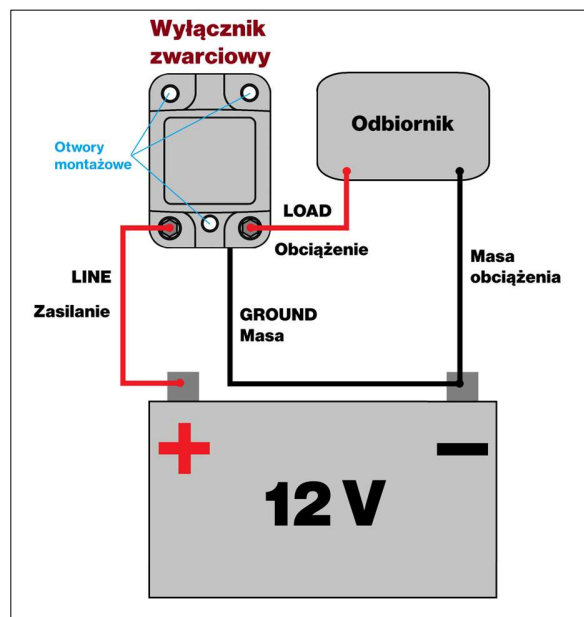

- Wyświetlacz: LED (w wybranych modelach)
- Materiały: Termoplastyczna obudowa, aluminium, mosiądz

Normy i zgodność

- SAE J1625
- ABYC E-11
- CE
- SAE J1171 (ochrona zapłonu)
- RoHS
- WEEE

Modele dostępne

- 69410: Wyłącznik 10-25A
- 69411: Wyłącznik 30-60A
- 69401: Wyłącznik z wyświetlaczem 10-25A
- 69402: Wyłącznik z wyświetlaczem 30-60A
- 69403: Wyłącznik z wyświetlaczem 100-175A

Gwarancja:

- Produkt objęty **2-letnią gwarancją** producenta. Pełne warunki gwarancji dostępne na www.atana.pl
- W przypadku problemów z montażem lub działaniem – skontaktuj się z naszym serwisem technicznym.



ATANA – Ul Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek, Polska.
sklep@atana.pl, www.atana.pl, +48 608 565 223