Wysysarka ręczna - Instrukcja Obsługi

Wysysarka TRAC do wymiany oleju oraz usuwania paliwa, płynu chłodzącego i płynu przekładniowego. Można jej używać także do wypompowywania wody zęzowej oraz innych uwięzionych cieczy. Idealna do sytuacji, gdzie tradycyjne spuszczenie płynu jest utrudnione.

Cechy urządzenia:

- Łatwa w użyciu – pompuje większość cieczy bezpośrednio do pojemnika.
- Pompa samozasysająca.
- Idealna do niemal wszystkich form odsysania cieczy (poza korozyjnymi).
- W zestawie węże i adaptery.

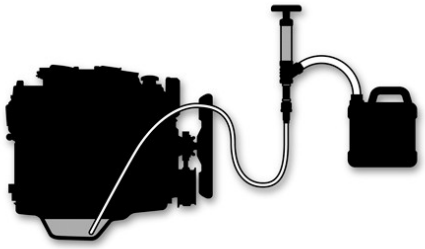

Wymiana oleju przez rurkę bagnetową

Dla silników z gwintowanym złączem:

1. Podłącz przezroczysty wąż spustowy do wylotu pompy.
2. Wyjmij bagnet i podłącz pomarańczowy wąż do gwintowanej rurki bagnetowej.
3. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim pojemniku.
4. Pracuj pompką aż cały olej zostanie odessany.
5. Odłącz węże, zamontuj nowy filtr i uzupełnij olej.
6. Zużyty olej oddaj do punktu recyklingu.

Dla silników bez gwintowanego złącza:

1. Podłącz przezroczysty wąż spustowy do wylotu pompy.
2. Podłącz adapter z czarnym gumowym wężem do pompy.
3. Podłącz czarną rurkę odsysającą do adaptera.
4. Włóż czarną rurkę do rurki bagnetowej.
5. Pracuj pompką aż ciecz zostanie usunięta.
6. Odłącz węże, zamontuj nowy filtr i uzupełnij olej.
7. Zużyty olej oddaj do recyklingu.

Odsysanie innych cieczy

1. Przetnij przezroczysty wąż na dwa odcinki: jeden do pobierania cieczy, drugi do odprowadzania.
2. Jeśli potrzebujesz dłuższego węża, możesz kupić dodatkowy wąż 1/4".
3. Używaj osobnych węży do różnych cieczy, aby uniknąć skażenia.
4. Podłącz odpowiednie końcówki i rozpocznij pompowanie.

Atana

ATANA – Oficjalny dystrybutor marki TRAC na Europę
Ul. Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek, Polska.
www.atana.pl, atana@atana.pl