

INSTRUKCJA OBSŁUGI

69361 – Wysysarka do cieczy 3 litry 69362 – Wysysarka do cieczy 7 litrów

Wymień olej w 30 minut, podczas gdy próżnia wykona większość pracy!

Użyj wysysarki TRAC do wymiany oleju oraz usuwania paliwa, płynu chłodzącego i płynu przekładniowego. Można jej także użyć do wypompowywania wody zęzowej oraz uwieczonych płynów. Idealne rozwiązanie tam, gdzie opróżnianie zbiorników jest trudne.

ROZPAKOWANIE


Podczas rozpakowywania upewnij się, że wszystkie części są obecne, i sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do żadnych uszkodzeń.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Pompa
- Pojemnik 3L lub 7L
- Łącznik z gumową rurką
- Opaska zaciskowa na rurkę
- Czarna rurka odsysająca
 - Średnica zewnętrzna – 11/32" / Długość – ok. 244 cm
- Przezroczysta rurka spustowa
 - Średnica wewnętrzna – 1/2" / Długość – ok. 244 cm

INSTRUKCJA DO WYMIANY OLEJU PRZEZ RURKĘ BAGNETU:

1. Uruchom silnik na 10 minut, aby podgrzać olej (ułatwia to pompowanie). Olej nie powinien być gorący! Nie próbuj pompować gorącego oleju – ryzyko poparzenia i rozlania. Najlepiej pompuje się olej chłodny lub ciepły.
2. Wyłącz silnik.
3. Wyjmij bagnet oleju.
4. Włóż czarną rurkę odsysającą do rurki bagnetu, aż natrafi na opór (dno misy olejowej).
5. Podłącz gumowy łącznik rurki do wlotu pompy i wciśnij czarną rurkę na ok. 2,5 cm (1 cal) w łącznik:
 - Pompuj ręczką pompy przez około 20 sekund.
To wytworzy próżnię w zbiorniku i rozpocznie proces odsysania oleju.
 - Co kilka minut może być konieczne ponowne pompowanie przez 20 sekund, aby utrzymać odpowiednie podciśnienie.
 - Kiedy cały olej zostanie odessany, próżnia zostanie uwolniona, a w rurce pojawi się powietrze. Jeśli zbiornik się zapełni, odłącz rurkę od gumowego łącznika, aby zatrzymać przepływ (uwaga –z węża może kapać płyn).
6. Wyjmij pompę i rurkę z rurki bagnetu.
7. Wytrzyj rurki i zwiń je, a następnie umieść w uchwycie na rurki.
8. Zamontuj bagnet, filtr oleju i zalej nowy olej zgodnie z zaleceniami producenta silnika.
9. Zużyty olej oddaj do punktu recyklingu.

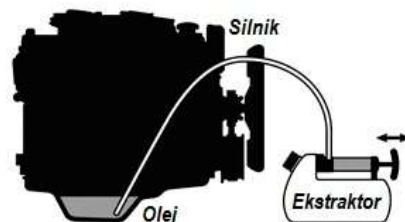

INSTRUKCJA ODSYSANIA INNYCH CIECZY:

1. Podłącz gumowy łącznik rurki do wlotu pompy i wciśnij czarną rurkę na ok. 2,5 cm.
2. Włóż czarną rurkę do płynu, który chcesz odessać.
3. Pompuj rączką pompy przez około 20 sekund, aby wytworzyć próżnię w zbiorniku i rozpocząć odsysanie cieczy.
 - Co kilka minut może być konieczne ponowne pompowanie przez 20 sekund.
 - Kiedy cały płyn zostanie odessany, a do rurki dostanie się powietrze, próżnia zostanie uwolniona. Jeśli zbiornik się zapełni, odłącz rurkę od łącznika, aby zatrzymać przepływ (uważaj na kapanie).
4. Wytrzymaj rurki i zwiń je, a następnie umieść w uchwycie na rurki.
5. Utylizuj ciecz w sposób odpowiedni dla środowiska – np. oddając do punktu recyklingu.

OGRANICZONA GWARANCJA

Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę Atana pierwotnemu nabywcy konsumenckiemu.

- Gwarancja nie podlega przeniesieniu na innego właściciela.
- Atana według własnego uznania naprawi lub wymieni produkt lub jego część, jeśli zostanie uznany za wadliwy w ciągu dwóch (2) lat od zakupu.
- Koszty przesyłki za naprawę pokrywa nabywca, chyba że TRAC zdecyduje inaczej.
- W celu skorzystania z gwarancji należy dostarczyć dowód zakupu i zgłosić reklamację mailowo: sklep@atana.plm

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, instalacji, wypadków, zaniedbań, przeróbek lub niewłaściwej konserwacji.
- Produkt nie jest przeznaczony do usuwania opadów atmosferycznych, wody deszczowej czy normalnych przecieków na pokładzie jednostek pływających.

Ograniczenie odpowiedzialności:

- Gwarancja obejmuje tylko naprawę lub wymianę części.
- Atana nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe.
- Niektóre stany mogą mieć inne przepisy dotyczące gwarancji.



ATANA – Oficjalny dystrybutor marki TRAC na Europę
Ul. Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek, Polska.
www.atana.pl, atana@atana.pl